OPERATOR'S MANUAL

WORKSTATIONS

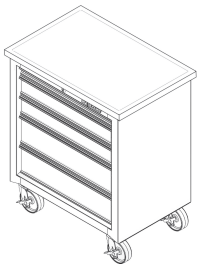

26-Inch
Waterloo Workstation

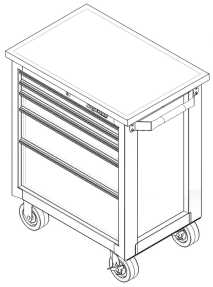

26-Inch
Waterloo Professional
Workstation

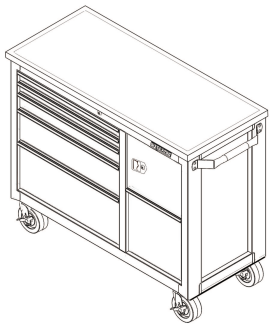

41-Inch
Waterloo Professional Workstation

* Product you purchased may vary from picture shown

*For complete listing of workstations and accessories visit:*
**www.waterlootattoostorage.com**

## SERVICE PARTS

**CALL 1-800-833-4405 FOR SERVICE PARTS.**

**LOCATING MODEL # INFORMATION**
Model numbers and other information required for service parts is located on a label on the interior right side of the top most drawer.

## CAPACITIES

**26-INCH WATERLOO WORKSTATION**
- The maximum weight for each drawer should be no more than 35 lbs.
- The maximum product weight for both models, including contents, should be no more than 700 lbs.

**26-INCH WATERLOO PROFESSIONAL WORKSTATION**
- The maximum weight for each drawer should be no more than 75 lbs.
- The maximum product weight for both models, including contents, should be no more than 1,100 lbs.

**41-INCH WATERLOO PROFESSIONAL WORKSTATION**
- The maximum weight for each drawer should be no more than 75 lbs.
- The maximum product weight for both models, including contents, should be no more than 1,100 lbs.

## MAINTENANCE

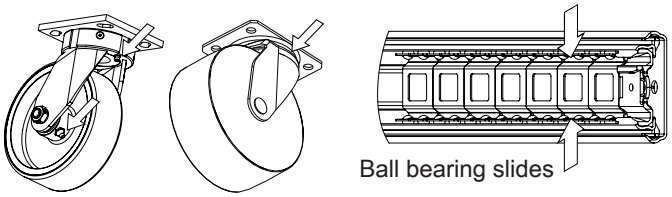

Ball bearing slides

- For casters, use high quality bearing grease, (yearly).
- Lubricate the slides with grease or equivalent,(twice yearly.)
- Lubricate lock with graphite, (yearly).
- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

## SAFETY

**DANGER** ⚠ is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.
**WARNING** ⚠ indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.
**CAUTION** is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.

**CAUTION:** Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

**DANGER** ⚠
- **DO NOT** stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** open more than one drawer. The product may become unstable and tip.
- **DO NOT** step in the drawers. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** mount this product on a truck bed or any other moving object.
- **DO NOT** move the product prior to closing and locking all the drawers and chest lid. The drawers could come open and make the product unstable and tip.
- **DO NOT** place any objects on top of chest lid. Remove all objects from chest lid before opening.

**WARNING** ⚠
- **WEAR SAFETY GLASSES** when removing or repositioning the slides.
- **DO NOT** pull the unit, push it when moving
- **USE THE BRAKES** when not moving this product. This will prevent the product from rolling.
- **DO NOT** alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.

**CAUTION**
- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- The maximum weight for each drawer should never be exceeded.
- Only transport this product empty. Properly secure when transporting.
- **DO NOT** exceed maximum product weight, including contents. See Capacities for more information.

## HARDWARE

**TOOLS REQUIRED:**

3/8-in Wrench
7/16-in Wrench
Cross-tip Screwdriver

**HARDWARE INCLUDED:**
**26-INCH WATERLOO WORKSTATION**


1/4 - 20 x 5/8" Screw (Qty: 16)

1/4 - 20 Nut (Qty: 16)

**HARDWARE INCLUDED:**
**26-INCH WATERLOO PROFESSIONAL WORKSTATION**


#14 - 10 x 5/8-in Hex Screws
(Qty: 16)

#14 - 10 x 3/4 Cross-tip Screw
(Qty: 4)

**HARDWARE INCLUDED:**
**41-INCH WATERLOO PROFESSIONAL WORKSTATION**

#14 - 10 x 3/4-in Screws
(Qty: 16)


1/4 - 20 x 5/8 Screw (Qty: 16)

1/4-in Nut (Qty: 16)

*For complete listing of workstations and accessories visit:*
**www.waterlootattoostorage.com**

**YOUR WORKSTATION MAY INCLUDE ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ACCESSORIES:**

Non-Slip Drawers Liners
(Included with all Waterloo and Waterloo Professional Workstations)

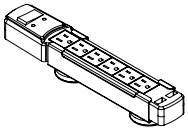
Power Strip
(Included with Waterloo Professional Workstations)

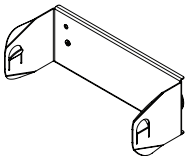
Towel Holder
(Included with Waterloo Professional Workstations)

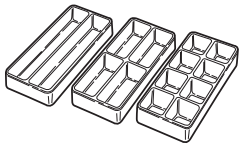
3-Piece Drawer Organizer
(Included with Waterloo Professional Workstations)

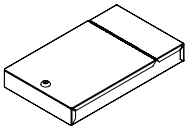
Security Box
(Included with 26-Inch wide Waterloo Professional Workstations)

## ASSEMBLY

**NOTE:** Not all assembly instructions will relate to your model.

### 1 SIDE HANDLE ATTACHMENT

**Items Needed:**
#14 - 10 x 3/4 Cross-tip Screw (Qty: 4)
Cross-tip Screwdriver

**Process:**
- Attach the side handle using (4) #14 - 10 x 3/4 Cross-tip screws.
- Hand tighten. Do not overtighten.

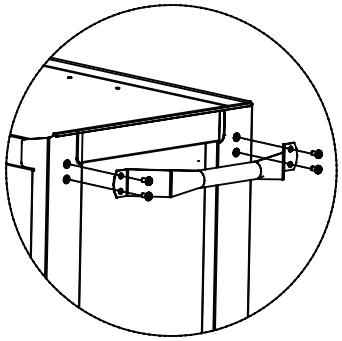

### 2 CASTER INSTALLATION (26-INCH WATERLOO WORKSTATION)

**Items Needed:**
1/4 - 20 x 5/8" Screw (Qty: 16)
1/4 - 20 Nut (Qty: 16)
7/16-in Wrench
3/8-in Wrench

**Process:**
**NOTE: Remove the stainless top from the workstation and set it aside. Use the packing material to prevent scratches.**

- Remove bottom drawer. (See Operation Section, Part A.)
- Lay the cabinet on its back. Use packaging material to protect the finish.
- Attach the casters using (4) 1/4 - 20 x 5/8" screws and (4) 1/4 - 20 nuts per caster.
- Wrench tighten all screws. It is recommended not to exceed 80 inch pounds of torque.
- Return the unit to its upright position.
- Reinstall bottom drawer. (See Operation Section, Part B.)

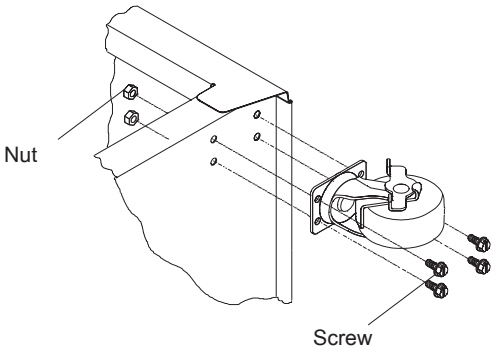


### 3 CASTER INSTALLATION (26-INCH WATERLOO PROFESSIONAL WORKSTATION)

**Items Needed:**
#14 - 10 x 5/8-in Hex Screws (Qty: 16)
3/8-in Wrench

**Process:**
**NOTE: Remove the stainless top from the workstation and set it aside. Use the packing material to prevent scratches.**
**NOTE: Use adequate personnel for this operation.**
**NOTE: Failure to install caster angles may result in premature cabinet failure.**

- Place the unit on its top. Use packaging material to protect the paint finish.
- Position caster angles on the cabinet. Flanges should be toward the inside and pointed up.
- Attach casters and caster angles using (4) #14 - 10 x 5/8 Hex Screws for each caster.
- Wrench tighten all screws. Do not overtighten.
- Return the unit to its upright position.

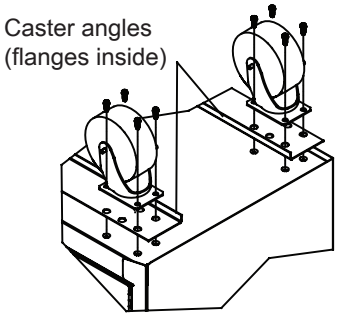


### 4 CASTER INSTALLATION (41-INCH WATERLOO PROFESSIONAL WORKSTATION)

**Items Needed:**
1/4 - 20 x 5/8 Screw (Qty: 16)
1/4-in Nut (Qty: 16)
7/16-in Wrench
3/8-in Wrench

**Process:**
**NOTE: Remove the stainless top from the workstation and set it aside. Use the packing material to prevent scratches.**
**NOTE: Use adequate personnel for this operation.**

- Remove the bottom drawer by following the drawer removal instructions. (See Operation Section, Part A.)
- Lay the cabinet down on its back. Use packaging material to protect the paint finish.
- Attach each caster using (4) 1/4-20 x 5/8 screws and (4) 1/4” nuts per caster.
- Wrench tighten all screws. It is recommended not to exceed 80 inch pounds of torque.
- Return the cart to its upright position.
- Reinstall bottom drawers. (See Operation Section, Part B.)

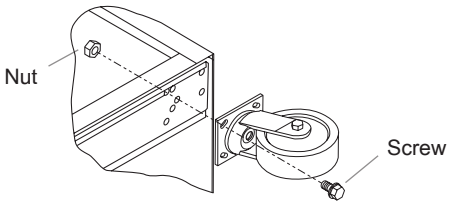

## OPERATION

### A REMOVING DRAWERS

- Empty the drawer.
- Fully extend the drawer.

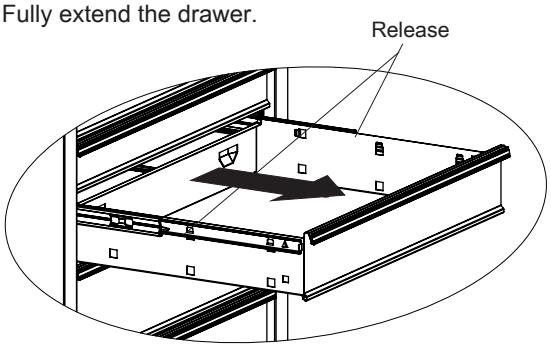


**Lever Style -** Lift or lower (depending on the slide) the release lever on both sides, (this allows the slides to ride over the stops). Pull out to remove.

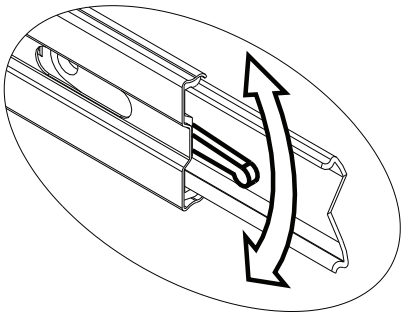

### B INSTALLING DRAWERS

**Ball bearing slide -** Pull slides and slide carrier out to fully extended position (see illustration.) Hold the slide on the cabinet while aligning it with the slide on drawer. Slightly insert one side and repeat for the other side. Slowly push drawer to its fully closed position to engage slide. Open drawer and reclose to ensure proper operation.

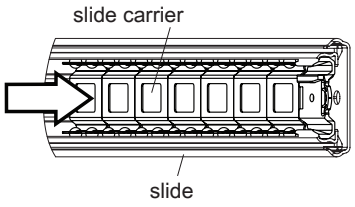


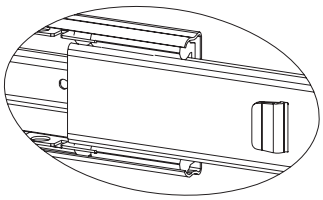

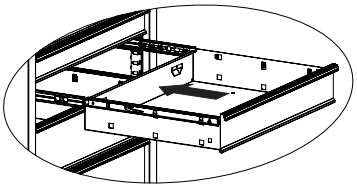

### C REMOVING AND INSTALLING SLIDES

- To remove the slide from the unit, first remove the drawer.
- After removing the drawer check to see if the unit has rivets located on the front of the slide. To drill out rivets, use a 5/32-in drill bit. The rivets will need to be replaced with 5/32-in rivets.
- To reinstall the slide in the appropriate position in the unit, align front and back lances with mounting holes in the side of the unit. Pull towards the front of the unit and downwards until rivet holes in slide line up with holes in the unit. The rivets will need to be replaced with 5/32-in rivets.
- For smooth operation, make sure the drawers are matched with their original slides.

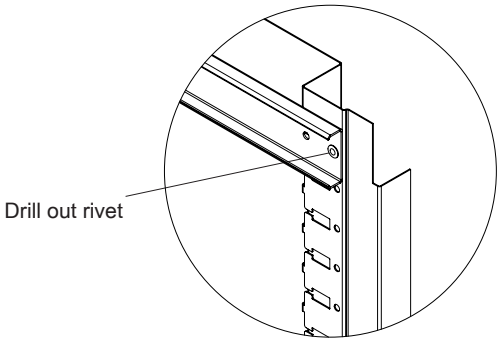

# MANUAL DE USUARIO

## ESTACIONES DE TRABAJO

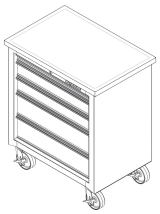

Estación de trabajo Waterloo, de 66.04 cm

Estación de trabajo profesional Waterloo, de 66.04 cm

Estación de trabajo profesional Waterloo, de 1.04 m

* El producto que compraste puede variar de la imagen que se muestra

## PIEZAS DE SERVICIO

**EN ESTADOS UNIDOS LLAME AL 1-800-833-4405 PARA PIEZAS DE REPUESTO. FUERA DE ESTADOS UNIDOS LLAME A SU DISTRIBUIDOR LOCAL.** Suministre el número de modelo al comunicarse.

**UBICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL NO. DE MODELO**
El número de modelo y demás información requerida para las piezas de servicio se encuentran en una etiqueta en el lado interior derecho de la gaveta superior.

## CAPACIDAD

ESTACIÓN DE TRABAJO WATERLOO, DE 66.04 CM
- El peso máximo en cada gaveta no debe ser mayor de 15,9 kg.
- El peso máximo del producto para ambos modelos, incluyendo su contenido, no debe ser mayor de 317,8 kg.

ESTACIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL WATERLOO, DE 66.04 CM
- El peso máximo en cada gaveta no debe ser mayor de 34,1 kg.
- El peso máximo del producto para ambos modelos, incluyendo su contenido, no debe ser mayor de 495 kg.

ESTACIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL WATERLOO, DE 1.04 M
- El peso máximo en cada gaveta no debe ser mayor de 34,1 kg.
- El peso máximo del producto para ambos modelos, incluyendo su contenido, no debe ser mayor de 495 kg.

## MANTENIMIENTO

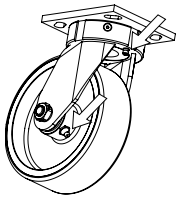

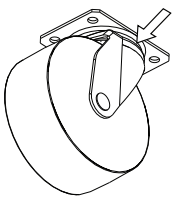

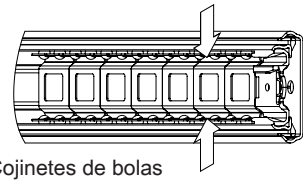

Cojinetes de bolas

- Para las ruedas, utilice grasa para rodamientos de alta calidad (anualmente).
- Lubrique las guías con grasa o equivalente (dos veces por año).
- Lubrique la cerradura con grafito (anualmente).
- Limpie con detergente suave y agua los frontales y los bordes laterales de los cajones y las demás superficies.
- La cera para automóviles preservará el acabado brilloso de la unidad. Aplique la cera como lo haría al carro. La cera también ayudará a proteger la unidad contra raspones.
- La grasa y el aceite pueden retirarse con la mayoría de los líquidos estándar para limpieza. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible para limpieza.

## SEGURIDAD

**PELIGRO** ⚠ se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, resultará en lesiones graves o la muerte.
**ADVERTENCIA** ⚠ indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría producir lesiones graves o la muerte.
**PRECAUCIÓN** se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, puede derivar en lesiones leves o moderadas, o en daño a la propiedad.

**ATENCIÓN:** Lea y siga todas las Normas de Seguridad y las Instrucciones de Funcionamiento antes de utilizar por primera vez este producto.

**PELIGRO** ⚠
- **NO** se ponga de pie sobre esta unidad. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- **NO** abra más de una gaveta. El producto podría quedar inestable y volcarse.
- **NO** utilice las gavetas como peldaños. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- **NO** monte este producto en una cama de carro o ninguìn otro objeto móvil.
- **NO** mueva la unidad antes de cerrar y asegurar todas las gavetas y la tapa del baúl. Las gavetas podrían abrirse y hacer que la unidad se vuelva inestable y se vuelque.
- **NO** coloques ningún objeto sobre la tapa del baúl. Quita todos los objetos de la tapa del baúl antes de abrirlo.

**ADVERTENCIA** ⚠
- **USE GAFAS DE SEGURIDAD** al quitar o volver a poner las correderas.
- **NO** jale la unidad, empújela cuando la mueva.
- UTILICE LOS FRENOS cuando el producto no esté en movimiento. Esto impedirá que se deslice.
- **NO** altere la unidad en modo alguno. Por ejemplo, no suelde las barras de sujeción externas ni le incorpore equipos eléctricos.
- Mantenga la unidad en superficies niveladas. La unidad puede tornarse inestable y volcarse si se almacena o se moviliza en una superficie no nivelada.

**PRECAUCIÓN**
- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con un montacargas, ni para ser remolcado con unidades mecanizadas.
- Nunca debe exceder el peso máximo de cada gaveta.
- Sólo transporte esta unidad cuando esté vacía. Asegúrela adecuadamente cuando la transporte.
- NO exceda el peso máximo del producto, incluyendo el contenido. Refiérase a las Capacidades para más información.

*Para una lista completa de estaciones de trabajo y accesorios, visita:*
**www.waterlootattoostorage.com**

## FERRETERÍA

**HERRAMIENTAS NECESARIAS:**

Llave Inglesa de 3/8 inch
Llave Inglesa de 7/16 inch
Destornillador de Punta en Cruz

**PIEZAS INCLUIDAS:**
**ESTACIÓN DE TRABAJO WATERLOO, DE 66.04 CM**



Tornillo de 1/4 - 20 x 5/8” (Cant.: 16)

Tuerca de 1/4 - 20 (Cant.: 16)

**PIEZAS INCLUIDAS:**
**ESTACIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL WATERLOO, DE 66.04 CM**



Tornillo Hexagonal de No. 14 - 10 x 5/8 (Cant: 16)

Tuerca Phillips de No. 14 - 10 x 3/4 (Cant: 4)

**PIEZAS INCLUIDAS:**
**ESTACIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL WATERLOO, DE 1.04 M**

No. 14 - 10 x 3/4 Tomillo (Cant: 4)



No. 1/4 - 20 x 5/8 Tomillo (Cant: 16)

1/4 Tuerca (Cant: 16)

**CONTENIDO INCLUIDO (TODOS LOS PRODUCTOS WATERLOO Y TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO PROFESIONALES WATERLOO):**

Revestimientos antideslizantes de cajones

**CONTENIDO INCLUIDO (TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO PROFESIONALES WATERLOO):**

Barra multicontacto
Porta Toallas
Organizador para cajones, de 3 piezas
Organizador de botellas de tinta, de 2 piezas

**CONTENIDO INCLUIDO (ESTACIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL WATERLOO, DE 66.04 CM):**

Caja de seguridad

*Para una lista completa de estaciones de trabajo y accesorios, visita:*
**www.waterlootattoostorage.com**

**TU ESTACIÓN DE TRABAJO DEBE INCLUIR UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:**

Revestimientos antideslizantes de cajones
(Incluidos con todos los productos Waterloo y todas las estaciones de trabajo profesionales Waterloo)

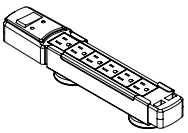

Barra multicontacto
(Incluida con las estaciones de trabajo profesionales Waterloo)

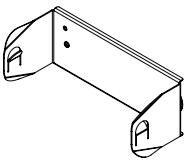

Porta Toallas
(Incluida con las estaciones de trabajo profesionales Waterloo)

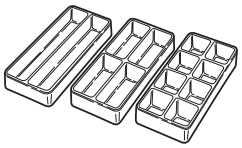

Organizador para cajones, de 3 piezas
(Incluida con las estaciones de trabajo profesionales Waterloo)

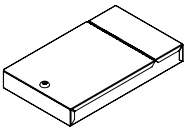

Caja de seguridad
(Incluida con las Estaciones de trabajo profesionales Waterloo, de 66.04 cm)

## ENSAMBLAJE

**NOTA:** No todas las instrucciones de ensamblaje se refieren a tu modelo.

### 1 INSTALACION DE LA MANIJA LATERAL

**Elementos necesarios:**
Tornillos Phillips de No. 14 - 10 x 3/4 (Cant.: 4)
Destornillador de Punta en Cruz

**Proceso:**
- Fije la manija lateral usando 4 tornillos de Punta en Cruz de No. 14 - 10 x 3/4.
- Apriete a mano. No apriete demasiado.

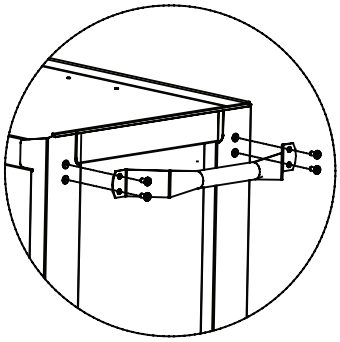

### 2 INSTALACION DEL TIRADOR (Estación de trabajo Waterloo, de 66.04 cm)

**Elementos necesarios:**
No. 1/4 - 20 x 5/8 Tomillo (Cant: 16)
1/4 Tuerca (Cant: 16)
Llave Inglesa de 7/16 inch
Llave Inglesa de 3/8 inch

**Proceso:**
**NOTA: Quita la cubierta inoxidable de la estación de trabajo y colócala a un lado. Usa el material del empaquetado para evitar rayones.**
- Quite la gaveta inferior siguiendo las instructiones para retirar las gaveta. (Ver Sección de Funcionamiento, Parte A)
- Acueste el carro sobre su parte trasera. Proteja el acabado con el material de embalaje.
- Asegure las ruedecillas usando cuatro tornillos de 1/4-20 x 5/8 y quatro tuerca de 1/4” en cada una.
- Aprieta todos los tornillos con una llave. Se recomienda no exceder las 80 pulgadas-libras de torsión.
- Vuelva a colocar el carro en su posición vertical.
- Reinstala los cajones inferiores. (Ver Sección de Funcionamiento, Parte B.)

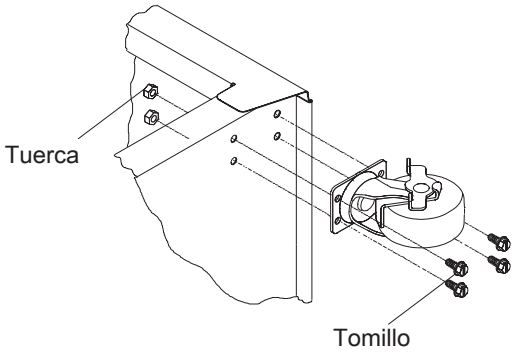


### 3 INSTALACION DEL TIRADOR (ESTACIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL WATERLOO, DE 66.04 CM)

**Elementos necesarios:**
Tornillo Hexagonal de No. 14 - 10 x 5/8 (Cant.: 16)
Llave Allen de 3/8 plg

**Proceso:**
**NOTA: : Quita la cubierta inoxidable de la estación de trabajo y colócala a un lado. Usa el material del empaquetado para evitar rayones.**
**NOTA: Utilice personal adecuado para esta operación.**
**NOTA: No instalar los ángulos de las ruedas giratorias puede ocasionar falla prematura del gabinete.**

- Coloque la unidad sobre su parte superior. Utilice el material de empaque para protegaer el acabado de la pintura.
- Ubique los ángulos de las ruedas giratorias en el gabinete. Las pestañas deben ir hacia el interior y apuntando hacia arriba.
- Fije las ruedas giratorias y los ángulos de las ruedas giratorias utilizando (4) tornillos hexagonal No. 14 - 10 x 5/8 para cada rueda giratoria.
- Apriete todos los tornillos con una llave. No apriete demasiado.
- Vuelva a colocar la unidad en su posición vertical.

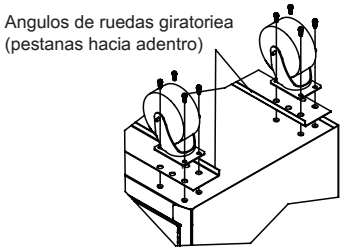


### 4 INSTALACION DE LAS RUEDECILLAS: (ESTACIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL WATERLOO, DE 1.04 )

**Elementos necesarios:**
No. 1/4 - 20 x 5/8 Tomillo (Cant: 16)
1/4 Tuerca (Cant: 16)
Llave Inglesa de 7/16 inch
Llave Inglesa de 3/8 inch

**Proceso:**
**NOTA: : Quita la cubierta inoxidable de la estación de trabajo y colócala a un lado. Usa el material del empaquetado para evitar rayones.**
**NOTA: Use la ayuda de otras personas para esta operación.**
- Quite la gaveta inferior siguiendo las instructiones para retirar las gavetas. (Ver Sección de Funcionamiento, Parte A.)
- Acueste el carro sobre su parte trasera. Proteja el acabado con el material de embalaje.
- Asegure las ruedecillas usando cuatro tornillos de 1/4-20 x 5/8 y quatro tuerca de 1/4" en cada una.
- Aprieta todos los tornillos con una llave. Se recomienda no exceder las 80 pulgadas-libras de torsión.
- Vuelva a colocar el carro en su posición vertical.
- Reinstala los cajones inferiores. (Ver Sección de Funcionamiento, Parte B.)

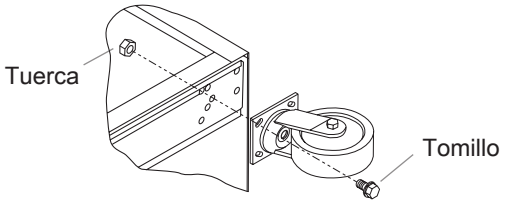

## FUNCIONAMIENTO

### A REMOCIÓN DE GAVETAS

- Vacíe la gaveta.
- Abra completamente la gaveta.

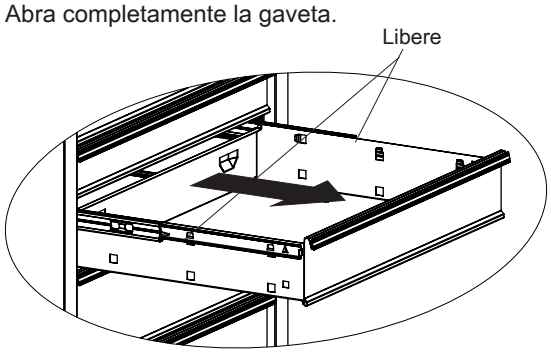


**Estilo palanca –** Levante o baje (dependiendo de la corredera) la palanca de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.

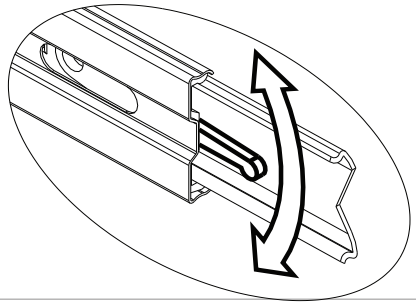

### B INSTALACIÓN DE GAVETAS

**Correderas de rodamientos esféricos -** jale hacia afuera las correderas y el soporte de las correderas hasta que queden en posición totalmente extendida (ver ilustración). Sostenga la corredera en el gabinete mientras lo alinea con la corredera de la gaveta.

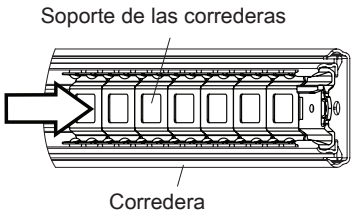


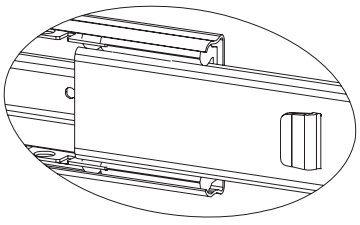

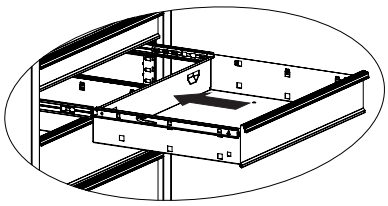

### C INSTALACIÓN Y DESINSTALCIÓN DE CORREDERAS

- Para quitar la corredera de la unidad, primero quite la gaveta.
- Después de quitar el cajón, comprueba si la unidad tiene remaches en el frente de la corredera. Para quitar los remaches con un taladro, usa una broca para taladro de 5/32 plg. Deberás reemplazar los remaches con remaches de 5/32 plg.
- Para volver a instalar correctamente la corredera en la unidad, alinea las lancetas frontales y posteriores con los orificios de montaje en el lado de la unidad. El tirón hacia el frente de la unidad y hacia abajo hasta agujeros de remache en la diapositiva se alinea con agujeros en la unidad. Deberás reemplazar los remaches con unos de 5/32 plg.
- Para la operación lisa, cerciórese de que los cajones estén correspondidos con con sus diapositivas originales.